

ТУНГУС®



ЗАО «Источник плюс»  
659322, г. Бийск Алтайского края,  
ул. Социалистическая, 1  
тел. (3854) 30-19-32, 30-58-59

[www.antifire.org](http://www.antifire.org)  
[antifire@inbox.ru](mailto:antifire@inbox.ru)



МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2



Паспорт  
и руководство по эксплуатации  
МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2 ПС



## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Модуль порошкового пожаротушения

- МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2     МПП(Н-Взр)-6(н)-И-ГЭ-У2  
 МПП(Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2     МПП(Н-Взр-Т)-6(н)-И-ГЭ-У2  
(нужное отметить)

соответствует требованиям ТУ 4854-010-54572789-05 и признан годным для эксплуатации.

Качество изделия подтверждено сертификатами:

Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02.Н04037, действителен по 31.03.2011 г.

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В06892, действителен по 31.03.2011 г.

Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 № RU.ОБ03К 00358-СК, действителен до 28.11.2010 г.

Номер партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(месяц, год)

Подпись и штамп контролёра \_\_\_\_\_

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина

МПП(Н-Взр)-6(н)-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-010-54572789-05 (настенного крепления) взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°C;

МПП(Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-010-54572789-05 (потолочного крепления) взрывозащищенный специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°C;

МПП(Н-Взр-Т)-6(н)-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-010-54572789-05 (настенного крепления) взрывозащищенный специального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°C.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики МПП представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
1 Маркировка по взрывозащите	0ExiaIIBT3 X
2 Степень защиты от внешних воздействий	IP43 для вводной коробки и не ниже IP67 для корпуса МПП.
3 Класс электротехнического изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током	III
4 Вместимость корпуса, л	6,5±0,32
5 Габаритные размеры, мм, не более: - диаметр - высота (с установочным кронштейном)	286 233
6 Масса МПП полная, кг, не более	10
7 Масса огнетушащего порошка ИСТО-1 ТУ 2149-001-54572789-00, кг	6,0±0,3
8 Быстродействие МПП (время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент МПП до момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля), с	От 1 до 10
9 Время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка), с	Не более 1
10 Давление вскрытия мембранны, МПа	1,9...2,1

## Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение		
11 Огнетушащая способность МПП потолочного крепления			
11.1 <sup>*)</sup> Защищаемые в помещении площадь ( $S, m^2$ ) и объем ( $V, m^3$ ) для пожаров класса А при тушении с высоты (H, м)	H	S	V
	2	50	150
	4	50	150
	9	35	88
11.2 <sup>*)</sup> Защищаемые в помещении площадь ( $S, m^2$ ) и объем ( $V, m^3$ ) для пожаров класса В при тушении с высоты (H, м)	H	S	V
	2	25	33
	4	25	33
	6	16	-
	8	12,5	-
11.3 Защищаемые на открытой площадке, огороженной щитами, площадь ( $S, m^2$ ) и объем ( $V, m^3$ ) для пожаров класса А при тушении с высоты (H, м)	H	S	V
	2	35	88
	9	35	88
11.4 <sup>*)</sup> Защищаемая на открытой площадке, огороженной щитами, площадь ( $S, m^2$ ) для пожаров класса В при тушении с высоты (H, м)	H	S	
	2	16	
	6	16	
	8	12,5	
12 Огнетушащая способность МПП настенного крепления с высоты от 1 до 3 м			
12.1 Защищаемые в помещении площадь ( $S, m^2$ ) и объем ( $V, m^3$ ) для пожаров классов А и В	Кл.	S	V
	A	50	150
	B	25	18
12.2 Защищаемые на открытой площадке, огороженной щитами, площадь ( $S, m^2$ ) и объем ( $V, m^3$ ) для пожаров классов А и В	Кл.	S	V
	A	35	88
	B	14	-
13 Максимальный ранг модельного очага пожара класса В при тушении на открытой площадке с высоты (H) 7,0 м	233B <sup>**</sup> )		
14 Характеристики цепи элемента электропускового:			
- безопасный ток проверки цепи, А	0,03		
- ток срабатывания, А, не менее:			
а) для МПП нормального исполнения;	0,12		
б) для МПП специального исполнения	0,15		
- электрическое сопротивление, Ом	8...16		

## 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МПП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

9.2 Назначенный срок эксплуатации устанавливается:

- не более 10 лет для МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2,

МПП(Н-Взр)-6(н)-И-ГЭ-У2;

- не более 5 лет для МПП(Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2,

МПП(Н-Взр-Т)-6(н)-И-ГЭ-У2

и исчисляется с момента принятия МПП отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя.

9.3 Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случаях:

- несоблюдения владельцем правил эксплуатации;

- небрежного хранения и транспортирования МПП;

- утери паспорта;

- после проведения перезарядки МПП по пункту 7.2, если она проводилась не на предприятии-изготовителе;

- превышения назначенного срока эксплуатации с момента принятия МПП ОТК предприятия-изготовителя.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Специального технического обслуживания не требуется. Один раз в квартал внешним осмотром проверяется целостность мембранны, перекрывающей насадок-распылитель МПП. При нарушении целостности мембранны (разрушение, отверстия от проколов, трещины) модуль необходимо заменить.

7.2 Работы по перезарядке после срабатывания МПП должны проводиться предприятием-изготовителем МПП или в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

### 7.3 Комплект поставки для перезарядки МПП:

- ИХГ-6(М)-01 СИАВ 066614.025.000 ТУ для МПП нормального исполнения или ИХГ-6(М)-02 СИАВ 066614.025.000 ТУ для МПП специального исполнения (поз.3 рисунок 1) – 1шт.;

- резиновая прокладка черт. СИАВ 634233.006.023-01 (поз. 11 рисунок 1) – 1 шт.;

- огнетушащий порошок ИСТО-1 ТУ 2149-001-54572789-00 (поз. 2 рисунок 1) – 6 кг;

- мембрана черт. СИАВ 634233.006.003 (поз. 6 рисунок 1) – 1 шт.

7.4 О проведенных проверках и перезарядке делаются отметки на корпусе МПП (с помощью этикетки или бирки) и в его паспорте (см. приложение А).

## 8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Условия транспортирования и хранения МПП должны соответствовать условиям ОЖ-4 ГОСТ 15150-69.

8.2 Транспортирование МПП в упаковке предприятия-изготовителя в интервале температур от минус 50 до плюс 50°C допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транспорта и с учетом условий транспортирования - жесткие (Ж) по ГОСТ 23170-78.

8.3 При хранении и транспортировании МПП должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, прямого воздействия солнечных лучей, влаги и агрессивных сред.

### Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение
15 Входные и внутренние искробезопасные параметры цепи элемента электропускового: - максимальное входное напряжение ( $U_i$ ), В - максимальный входной ток ( $I_i$ ), А - максимальная внутренняя емкость ( $C_i$ ), нФ - максимальная внутренняя индуктивность ( $L_i$ ), мГн	30 0,4 $<10^2$ 20
16 Коэффициент неравномерности распыления порошка $K_1$ (СП 5.13130.2009)	1,0
Примечания: *) – Огнетушащая способность МПП потолочного крепления при тушении с высоты Н определяется по формулам: - в помещении для пожаров класса А в интервале высот от 4 до 9 м: $S = 50 \cdot 3 \cdot (H-4)$ , $V = 150 \cdot 12,4 \cdot (H-4)$ ; - в помещении для пожаров класса В в интервале высот от 4 до 6 м: $S = 25 \cdot 4,5 \cdot (H-4)$ и от 6 до 8 м: $S = 16 \cdot 1,75 \cdot (H-6)$ ; - на открытой площадке для пожаров класса В в интервале высот от 6 до 8 м: $S = 16 \cdot 1,75 \cdot (H-6)$ . **) – Согласно ГОСТ Р 53286-2009 модельный очаг ранга 233В – это поверхность горящего бензина в виде круга диаметром 3,05 м и площадью ( $S$ ) 7,32 м <sup>2</sup> .	

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки МПП входят:

- модуль ТУ 4854-010-54572789-05 - 1 шт.;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 экз.
- упаковка МПП – 1 шт.

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

### 4.1 Устройство МПП

4.1.1 МПП (см. рисунки 1 и 2) состоит из корпуса 1, в котором размещаются огнетушащий порошок (ОП) 2 и источник холодного газа (ИХГ) 3. В нижней части корпуса находится насадок-распылитель 4, выходное отверстие которого перекрыто мембраной 5.

Соединительные провода элемента электропускового ИХГ выведены в коробку 6 через герметизированный узел в корпусе МПП, обеспечивающий требуемую (не ниже IP67) степень защиты от внешних воздействий. Наружные концы проводов элемента электропускового (при монтаже по разделу 6 настоящего паспорта) присоединены к зажиму контактному винтовому 7, установленному в коробке 6. Электрические зазоры и пути утечки между неизолированными токоведущими частями (контактных зажимов и проводников) составляют 3 мм. Монтажный кабель через ка-

бельный ввод **8** входит в коробку **6** и подключается к зажиму контактному винтовому **7**.

В верхней части МПП снабжён кронштейном **9** для крепления к потолочному перекрытию или кронштейном **10** для крепления к стене.

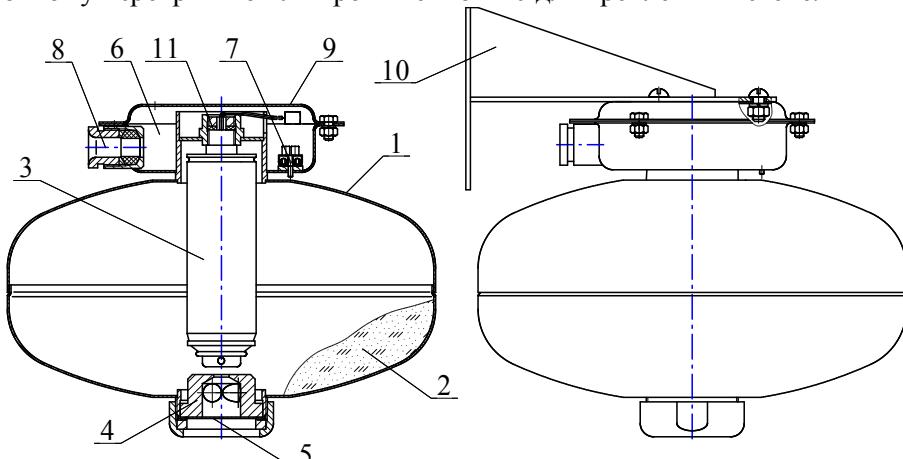


Рисунок 1

Рисунок 2

4.1.2 МПП приводится в действие от импульса тока, который может вырабатываться:

- приборами приемно-контрольными охранно-пожарными;
- кнопкой ручного пуска;
- автономными сигнально-пусковыми устройствами (например, устройство сигнально-пусковое УСП-101 ТУ 4371-004-21326303-96).

#### 4.2 Принцип работы

4.2.1 После подачи электрического импульса на выводы элемента электропускового ИХГ **3** генерирует газ, который вспучивает ОП **2** и создает давление внутри корпуса МПП для вскрытия мембранны **5** и выброса через насадок-распылитель **4** струи ОП в зону горения.

### 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

#### 5.1 Обеспечение взрывозащищенности

5.1.1 МПП с взрывозащищенным электрооборудованием имеет маркировку взрывозащиты 0ExiaIIBT3 X.

#### 5.1.2 Взрывозащищенность МПП достигнута за счет:

- питания элемента электропускового по искробезопасной цепи от источника питания с выходными параметрами, соответствующими входным и внутренним параметрам, указанным в пункте 15 таблицы 1;
- герметизации места ввода соединительных проводов элемента электропускового в корпус МПП;

Таблица 2  
Параметры тушения МПП потолочного крепления в помещении

Параметры	Класс А		Класс В		
	H, м	S, м <sup>2</sup>	V, м <sup>3</sup>	a, м	b, м
H, м	2; 4	9	2; 4	6	8
S, м <sup>2</sup>	50	35	25	16	12,5
V, м <sup>3</sup>	150	88	33	-	-
a, м	7,07	5,83	5,0	4	3,54
b, м	7,07	6,0	5,0	4	3,54
h, м	3,0	2,5	1,32	-	-

Таблица 3  
Параметры тушения МПП потолочного крепления на открытой площадке

Параметры	Класс А		Класс В	
	H, м	S, м <sup>2</sup>	a, м	b, м
H, м	2; 9	2; 6	8	
S, м <sup>2</sup>	35	16	12,5	
V, м <sup>3</sup>	88	-	-	
a, м	5,83	4	3,54	
b, м	6,0	4	3,54	
h, м	2,5	-	-	

Таблица 4  
Параметры тушения МПП настенного крепления с высоты 1...3 м

Параметры	На открытой пло-		В помещении	
	Класс А	Класс В	Класс А	Класс В
S, м <sup>2</sup>	35	14	50	25
V, м <sup>3</sup>	88	-	150	-
a, м	5,7	3,5	6,2	4,46
b, м	6,1	4,0	8,06	5,6
h, м	2,5	-	3,0	-
				1,34

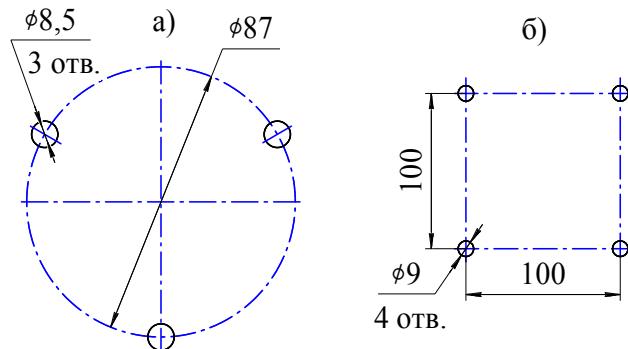


Рисунок 4

6.4 Состыковать МПП с кронштейном и закрепить соединение гайками.

6.5 После установки МПП произвести его наружное заземление.

6.6 Расположение и количество модулей в защищаемых помещениях определять в соответствии с разделом 9 СП 5.13130.2009.

6.7 При защите отдельных участков площади, т.е. при локальной защите в помещениях или под навесом с высотой установки (H) до 7 м, локальная площадь защиты (S) равна  $7,32 \text{ м}^2$  и представляет собой круг.

6.8 Конфигурация распыла порошка и изображение области, в которой достигается тушение, приведены для потолочного крепления на рисунке 5 и в таблицах 2, 3, для настенного крепления - на рисунке 6 и в таблице 4.

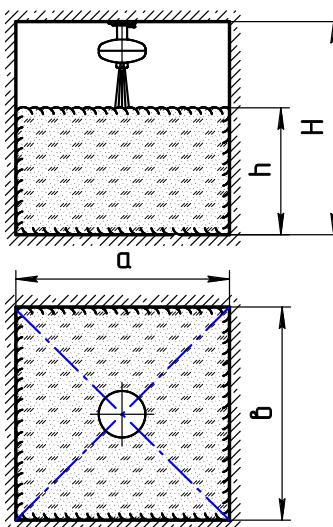


Рисунок 5

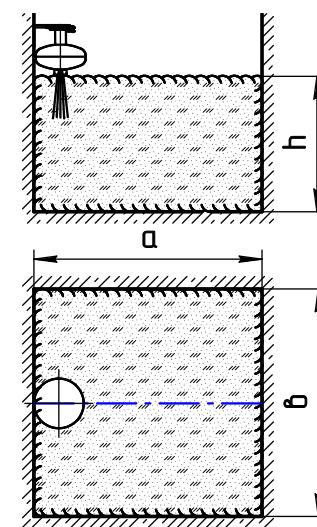


Рисунок 6

- ограничения нагрева наружных частей МПП до температуры не более 200°C;

- использования конструкционных материалов, безопасных в отношении фрикционного искрения, трения и соударения;

- предохранения от самоотвинчивания всех деталей, обеспечивающих взрывозащиту МПП, и заземляющих зажимов с помощью пружинных шайб;

- обеспечения прочности модуля в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53286-2009 и ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98);

- наличия заземляющего зажима для обеспечения стока электрических разрядов;

- прокладки кабеля во взрывоопасной зоне в соответствии с требованиями гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок».

5.1.3 **Знак X**, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие требования, (особые условия):

- применение МПП во взрывозащищенном исполнении допускается только во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIВ группы Т3 по ГОСТ Р 51330.19-99;

- к работе с МПП допускаются лица, несущие ответственность, изучившие настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации предприятия к работе с модулем;

- при эксплуатации модуль следует оберегать от ударов и падений, при случайном падении с высоты выше 1,5 м на любое основание, модуль подлежит утилизации в соответствии с пунктом 5.6 настоящего паспорта;

- запрещается пользоваться МПП с поврежденным корпусом или мембранный (вмятины, трещины, сквозные отверстия);

- запрещается производить сварочные или другие огневые работы около МПП на расстоянии менее 2-х метров;

- запрещается хранение и установка МПП вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 2-х метров;

- хранение, транспортировка, установка и использование МПП должна осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности и аварийными инструкциями и рекомендациями пожарной охраны;

- питание элемента электропускового МПП должно производиться от внешнего устройства (источника питания), взрывозащищенность выходной цепи которого должна обеспечиваться видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "t" по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) с параметрами, соответствующими входным и внутренним парамет-

рам, указанным в пункте 15 таблицы 1 и допущенным для применения во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории ПВ группы Т3 по ГОСТ Р51330.19-99 (МЭК 60079-20-96). Кабель для подачи электрического импульса от источника питания, расположенного вне взрывоопасной зоны, должен быть предназначен для применения во взрывоопасных зонах;

- техническое обслуживание модулей, включающее плановые регламентные работы, устранение неисправностей, обеспечение взрывозащищенности модуля после регламентных работ, осуществляется вне взрывоопасной зоны специализированным предприятием, имеющим лицензию на проведение данного рода деятельности.

5.2 До монтажа модуля концы выводов элемента электропускового должны быть замкнуты путем скручивания не менее, чем на два витка и опломбированы. Снятие пломбы и разъединение концов выводов производить при монтаже вводной коробки. После снятия пломбы и разъединения концов выводов проверить целостность цепи безопасным постоянным током, указанным в пункте 14 таблицы 1. Вывода элемента электропускового МПП нормального исполнения поместить по отдельности во фторопластовые трубы с внутренним диаметром 2...5 мм.

5.3 Корпус МПП должен быть заземлен.

5.4 Подключение линий запуска МПП производить в последнюю очередь. Линия при подключении должна быть обесточена. До подключения модуля к приборам управления линия пуска должна быть замкнута.

5.5 Зарядка, перезарядка, освидетельствование и техническое обслуживание МПП должны производиться в специально отведенных и оборудованных для этих целей помещениях на предприятии-изготовителе МПП или в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

5.6 При обнаружении дефектов корпуса модуля (вмятины, трещины, сквозные отверстия) в процессе эксплуатации или после окончания назначенного срока службы модуль подлежит отправке на предприятие-изготовитель для утилизации.

5.7 Огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на тело и одежду человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется. Утилизация отходов огнетушащего порошка должна осуществляться согласно инструкции «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» М: ВНИИПО, 1988.

5.8 Крепление МПП производить только на несущую конструкцию, способную выдержать импульсную нагрузку от отдачи модуля в момент выброса ОП, а именно: на элементы конструкции здания.

## 6 ПОДГОТОВКА МПП К РАБОТЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ

6.1 Извлечь МПП из упаковки, произвести визуальный осмотр целостности корпуса и мембранны.

6.2 Произвести монтаж вводной коробки МПП (см. рисунок 3):

6.2.1 Снять кронштейн 1, свинтив с трех болтов 2 гайки 3.

6.2.2 Отрезать кусок кабеля, соответствующий длине участка от МПП до ответвительной коробки, плюс 400 мм на разделку концов кабеля.

6.2.3 Вывернуть ключом винт 4. Вынуть из узла ввода шайбу 5 и резиновое кольцо 6. В кольце просверлить центральное отверстие диаметром  $d = 0,6 (d_1 + 2)$ , где  $d_1$  – наружный диаметр кабеля.

6.2.3 Снять оболочку с одного конца кабеля на длину 200 мм. Снять изоляцию с концов двух жил на длину 10 мм, и с третьей жилы – 20 мм.

6.2.5 Надеть на оболочку разделанного конца кабеля последовательно винт 4, шайбу 5 и резиновое кольцо 6. Расстояние от резинового кольца до среза оболочки кабеля должно быть 10 мм.

6.2.6 Ввести во вводное отверстие 7 корпуса 8 разделанный конец кабеля и вывести концы жил через монтажное отверстие.

6.2.7 Вставить резиновое кольцо 6 и шайбу 5 в гнездо вводного отверстия 7 и завинтить винт 4 усилием 120 Н·м.

6.2.8 Подсоединить жилу с оголенным концом длиной 20 мм к заземляющему зажиму 9. Оголенные концы двух оставшихся жил закрепить в зажиме контактном винтом 10. Запас жил уложить внутрь корпуса 8.

6.2.9 Сняв пломбу с проводов элемента электропускового ИХГ, оголенные концы проводов закрепить в зажиме контактном винтом 10.

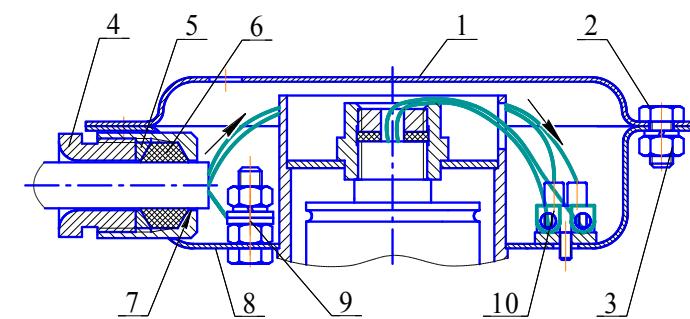


Рисунок 3

6.3 Закрепить кронштейн 9 (см. рисунок 1) на потолке или кронштейн 10 (см. рисунок 2) на стене. Координаты отверстий в кронштейне, пред назначенном для крепления МПП на потолке, приведены на рисунке 4а), на стене – на рисунке 4б).